

ISSUE:	DRAWN BY:	CHECKED BY:	CRF NO:	DATE:	DESCRIPTION:
a	CH	KB	2018	15/11/18	New Issue
b	MK	KB	2640	10/02/22	Updated Artwork to AccessStep.

LA194_a AccessStep PS397 Adapter Fitting Sheet (1 Of 2)

GB: **Important!** The assembly instructions **MUST** be followed to ensure correct operation. Failure to do so can result in invalidated warranty and could affect operation.

FR: **Important!** Vous **DEVEZ IMPÉRATIVEMENT** suivre ces instructions d'assemblage pour assurer un fonctionnement correct du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une annulation de la garantie et entraver le bon fonctionnement.

ES: **¡Importante!** Estas instrucciones de montaje **DEBEN** ser seguidas para asegurar el correcto funcionamiento. De no hacerlo, puede resultar inválida la garantía y puede afectar el funcionamiento.

DE: **Wichtiger Hinweis!** Um die fehlerfreie Funktion sicherzustellen, **MUSS** diese Montageanleitung befolgt werden. Andernfalls kann die Garantie erlöschen und die Funktion beeinträchtigt werden.

NL: **Belangrijk!** **VOLG** deze inbouw instructies nauwgezet, zodat het systeem correct functioneert. Onjuiste installatie kan resulteren in een beperking van de werking en tevens de garantie.

IT: **Importante!** È **NECESSARIO** seguire le presenti istruzioni per il montaggio per garantire un corretto funzionamento. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere invalidata e il funzionamento potrebbe risentirne.

PL: **UWAGA!** Aby system działał poprawnie, należy postępować dokładnie według instrukcji montażu. Nieprzestrzeganie tego procesu, może wpłynąć na działanie czujników lub też doprowadzić do utraty gwarancji.

SE: **Viktigt!** Monteringsinstruktionerna måste följas noggrant för att säkerställa funktionen. Om så ej görs upphör dels garantin att gälla samt även att själva funktionen kan påverkas.

Manufactured by Rhino Products Ltd in the United Kingdom

Note: Print pages 2 & 3 back to back in colour on A4

IF IN DOUBT PLEASE ASK



DRAWING NO: LA194 (1 of 3)	DESCRIPTION: AccessStep PS397 Adapter Fitting Sheet	DESIGNED BY: C. Horsefield 15/11/18
MATERIAL SIZE: n/a	MATERIAL SPEC: Paper	FINISH: Self
© NOTE: This drawing is the property of Rhino Products Ltd and must not be used or copied without written consent. The Rhino Products name and logo must remain clearly visible in any reproduction.		WEIGHT: 0.31Kg

THIRD ANGLE PROJECTION

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MM

0.00	±0.2
0.0	±0.5
ANG	±0.5°

DERIVED DIMENSIONS SHOWN IN BRACKETS

DEBURR AND BREAK
ALL SHARP EDGES

SHEET SIZE A3	SHEET SCALE: 4:5
---------------	------------------



GB: **Important!** The assembly instructions **MUST** be followed to ensure correct operation. Failure to do so can result in invalidated warranty and could affect operation.

FR: **Important!** Vous **DEVEZ IMPÉRATIVEMENT** suivre ces instructions d'assemblage pour assurer un fonctionnement correct du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une annulation de la garantie et entraver le bon fonctionnement.

ES: **¡Importante!** Estas instrucciones de montaje **DEBEN** ser seguidas para asegurar el correcto funcionamiento. De no hacerlo, puede resultar inválida la garantía y puede afectar el funcionamiento.

DE: **Wichtiger Hinweis!** Um die fehlerfreie Funktion sicherzustellen, **MUSS** diese Montageanleitung befolgt werden. Andernfalls kann die Garantie erlöschen und die Funktion beeinträchtigt werden.

NL: **Belangrijk!** **VOLG** deze inbouw instructies nauwgezet, zodat het systeem correct functioneert. Onjuiste installatie kan resulteren in een beperking van de werking en tevens de garantie.

IT: **Importante!** **È NECESSARIO** seguire le presenti istruzioni per il montaggio per garantire un corretto funzionamento. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere invalidata e il funzionamento potrebbe risentirne.

PL: **UWAGA!** Aby system działał poprawnie, należy postępować dokładnie według instrukcji montażu. Nieprzestrzeganie tego procesu, może wpłynąć na działanie czujników lub też doprowadzić do utraty gwarancji.

SE: **Viktigt!** Monteringsinstruktionerna måste följas noggrant för att säkerställa funktionen. Om så ej görs upphör dels garantin att gälla samt även att själva funktionen kan påverkas.



GB: **ALWAYS** support the sensor adapter from the outside while fitting the vehicle sensors.

FR: Toujours veiller à un bon support des adaptateurs du capteur lors du montage des capteurs du véhicule.

ES: Sujete siempre el adaptador de sensor mientras instale sensores de vehículos.


DE: Es ist darauf zu achten, dass der Sensoradapter beim Anbringen der Fahrzeugsensoren immer gestützt wird.

NL: Ondersteun de sensorhouders tijdens de installatie van de voertuigsensoren.

IT: Sostenere sempre l'adattatore del sensore durante l'installazione dei sensori del veicolo.

PL: Zawsze podtrzymuj adaptery podczas montażu czujników.

SW: Ge sensoradaptern stöd när fordonets sensorer monteras.

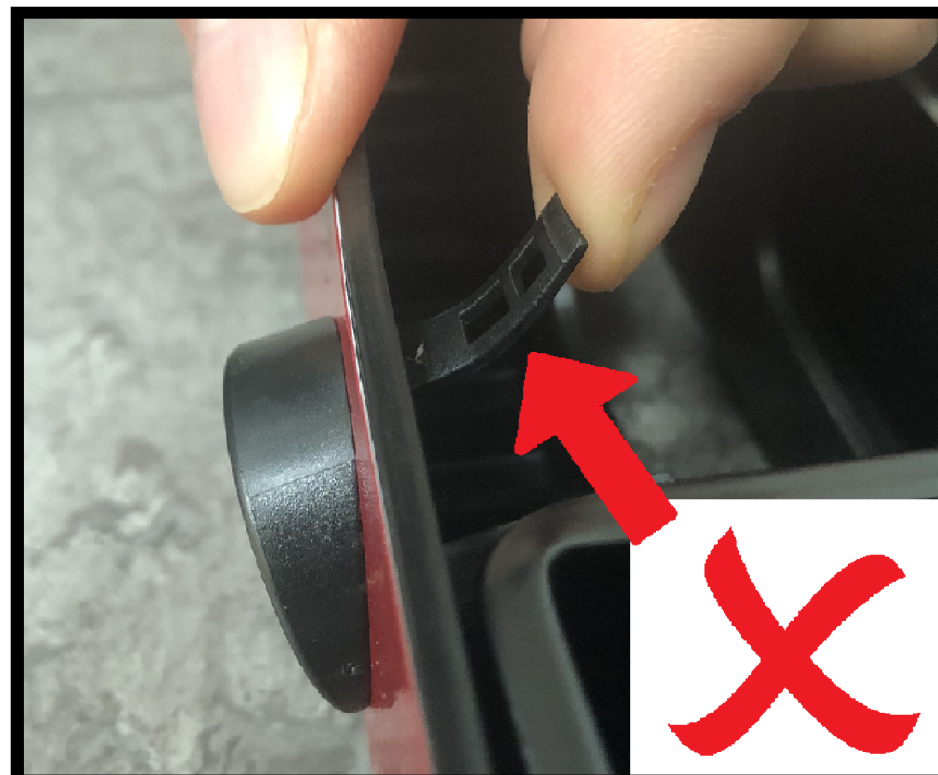

GB: **DO NOT** over bend the adapter arms when inserting the vehicle sensors.

FR: Ne pas courber les bras de l'adaptateur lors de l'insertion des capteurs.

ES: No doble demasiado los brazos de los adaptadores cuando inserte sensores.


DE: Die Adapterarme beim Einsetzen der Sensoren nicht überbiegen.

NL: Buig de sensorhouder-armen niet te ver naar buiten

IT: Non piegare eccessivamente i bracci dell'adattatore durante l'inserimento dei sensori.

PL: Podczas wkładania czujników parkowania do adapterów, należy pamiętać, aby nadmiernie nie zginać ramion adaptera.

SW: öj ej adapterns armar för mycket när sensorn monteras.

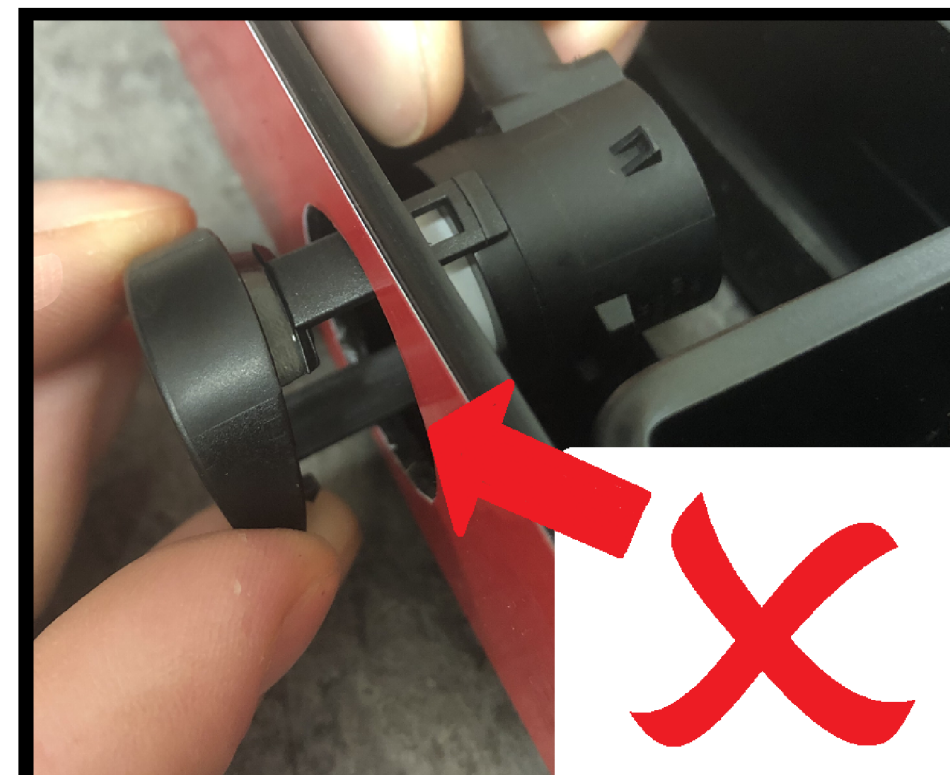

GB: **DO NOT** de-mount the adapters from the step when fitting the sensors

FR: Veillez à ne pas démonter les adaptateurs du marchepied lors du montage des capteurs.

ES: Tenga cuidado en no desmontar adaptadores del escalón cuando instale sensores.

DE: Darauf achten, dass beim Anbringen der Sensoren keine Adapter von der Trittstufe abmontiert werden.

NL: Zorg ervoor dat de sensorhouders niet uit de opstap worden gedrukt, tijdens de installatie van de sensors.

IT: Fare attenzione a non smontare gli adattatori dal gradino durante l'installazione dei sensori.


PL: Nie należy wyjmować adapterów ze stopnia, podczas montażu czujników.

SW: Iakttag försiktighet när sensorerna monteras så att inte adapterna skjuts ur steget.

ISSUE:	DRAWN BY:	CHECKED BY:	CRF NO:	DATE:	DESCRIPTION:
g	MK	KB	2974	05/06/23	Added 4x PS573
h	SJ	KB	3243	16/05/24	Added PS043 x4 and added instructions for the Renault Trafic 2021-
i	AH	SJ	3311	24/7/24	Update wiring loom labels to A/B/C/D
j	FT	KB	3383	03/12/24	Added instructions for Renault Master 2024- XDD

PA26 x 1

8" x 10" Polythene Bag, 250G

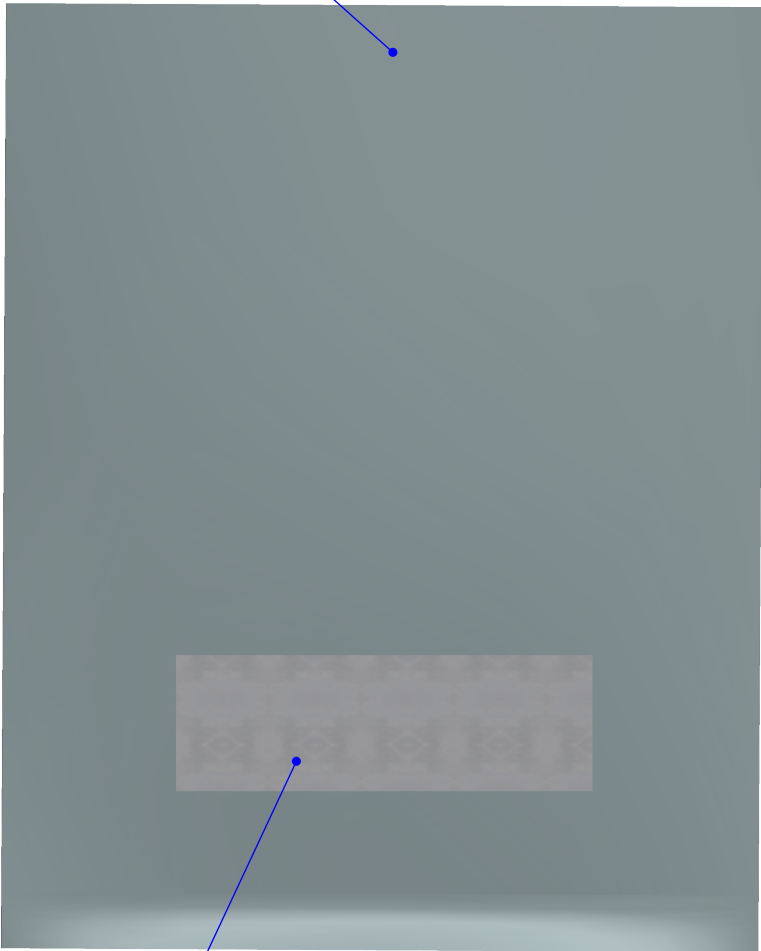

LA021 x 1

Printed Label, Kit Box

PS573 x 4

22mm x 11.5mm Round Insert



PS558 x 4

20mm x 11.5mm Round Insert



PS366 x 4

Rear Spacer for Reverse Sensor Adapters



PS397 x 2

Safestep & Towstep OEM Reverse
Sensor Adapter - 18 Degree Angle




2010172 - PS043 x 8

Cable Tie (Black) 2.5 x 100mm



PS064 x 4

Cable Tie, 292 x 3.6mm (Black)

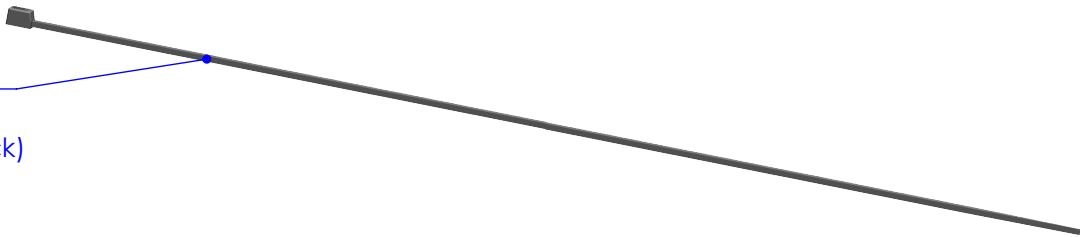



INFK1001 x 1






Customer Instruction Sheet(s)



DRAWING NO: FK1001 (1of7)	DESCRIPTION: Safestep OEM Reverse Sensor Blanking Kit			DESIGNED BY: C. Horsefield 15/12/17
MATERIAL SIZE: n/a	MATERIAL SPEC: n/a	FINISH: n/a	WEIGHT: 0.01Kg	
© NOTE: This drawing is the property of Rhino Products Ltd and must not be used or copied without written consent. The Rhino Products name and logo must remain clearly visible in any reproduction.				

 THIRD ANGLE PROJECTION	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MM	
0.00	±0.2
0.0	±0.5
ANG	±0.5°
DERIVED DIMENSIONS SHOWN IN BRACKETS	
DEBURR AND BREAK ALL SHARP EDGES	
SHEET SIZE A3	SHEET SCALE: 1:2

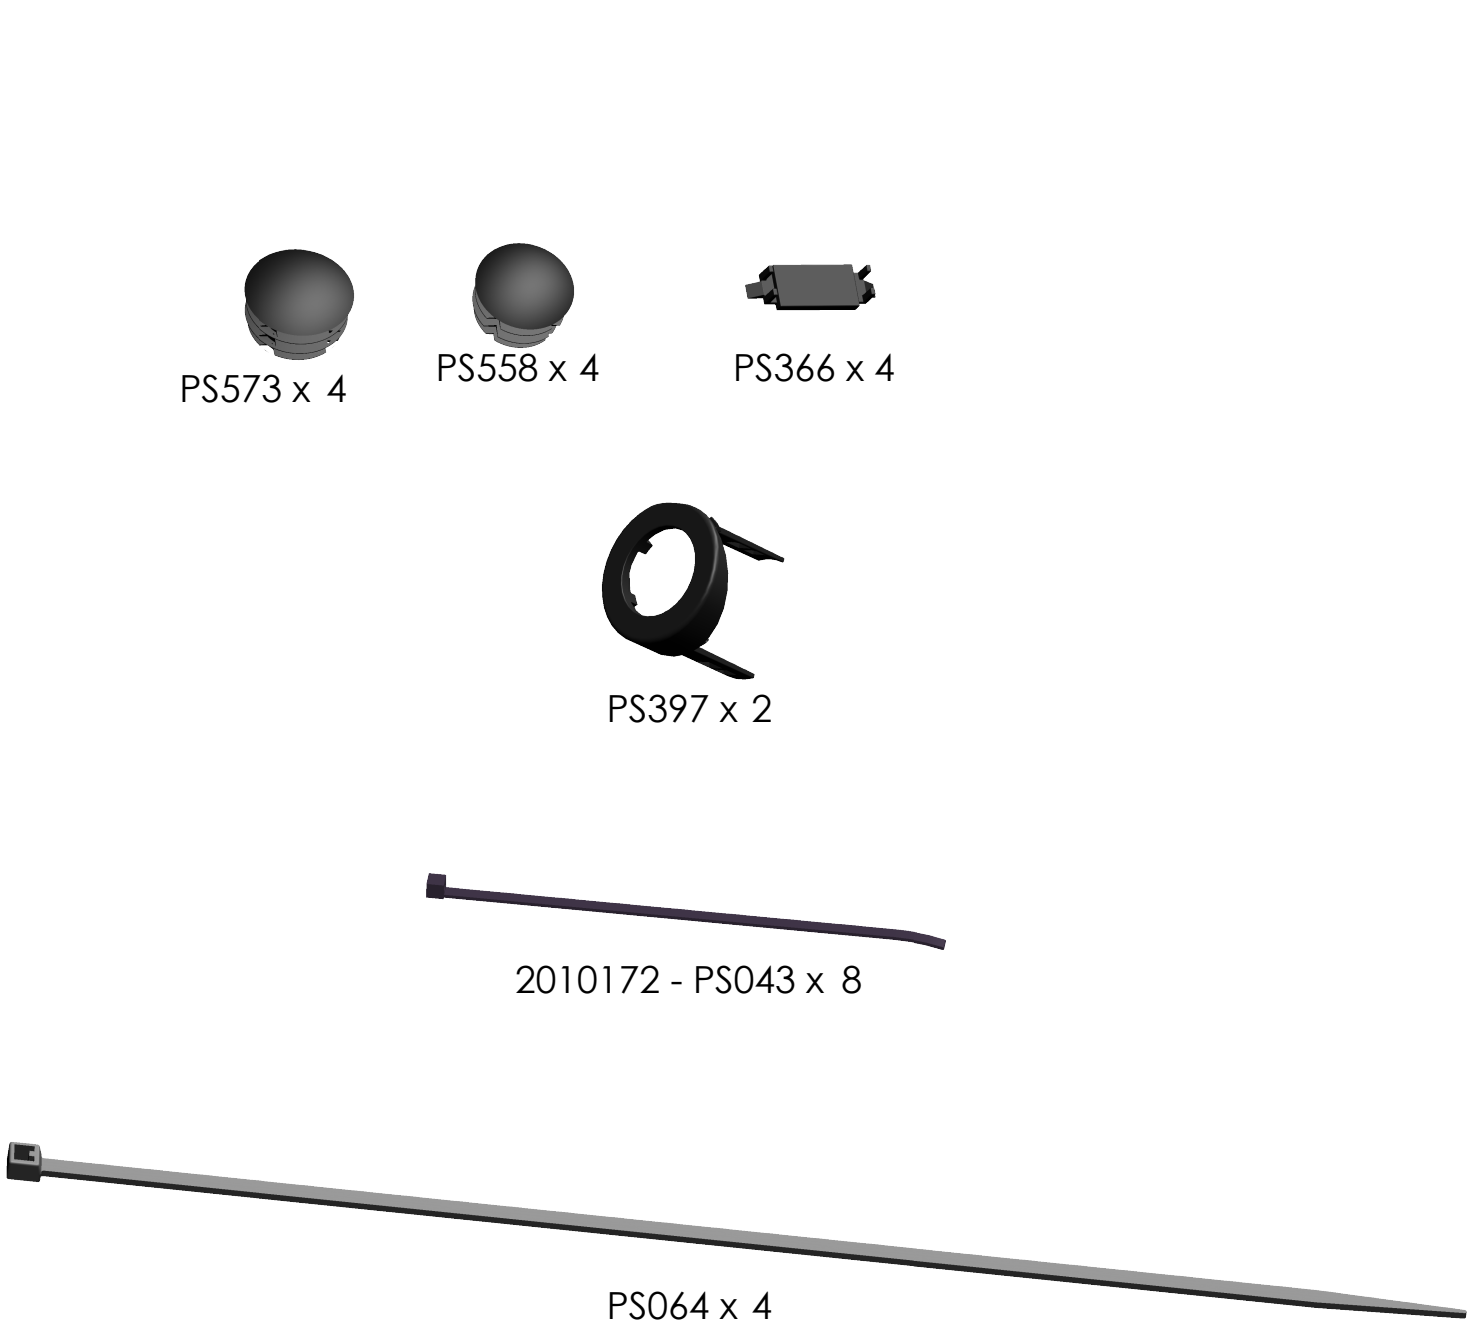

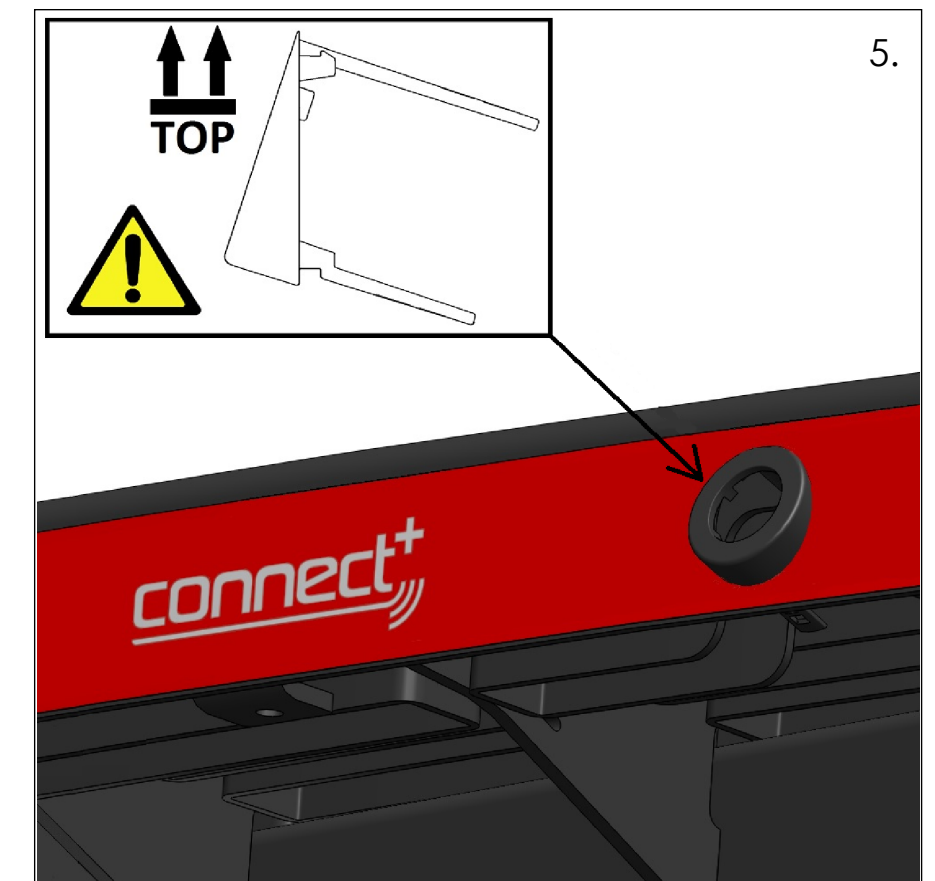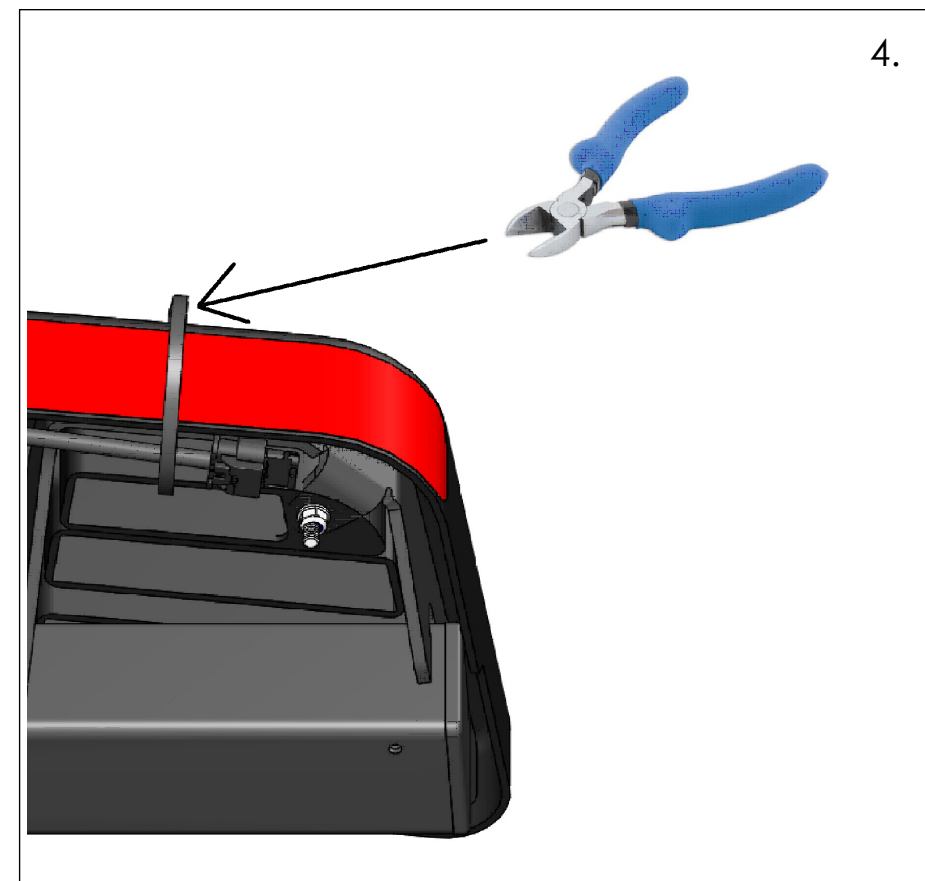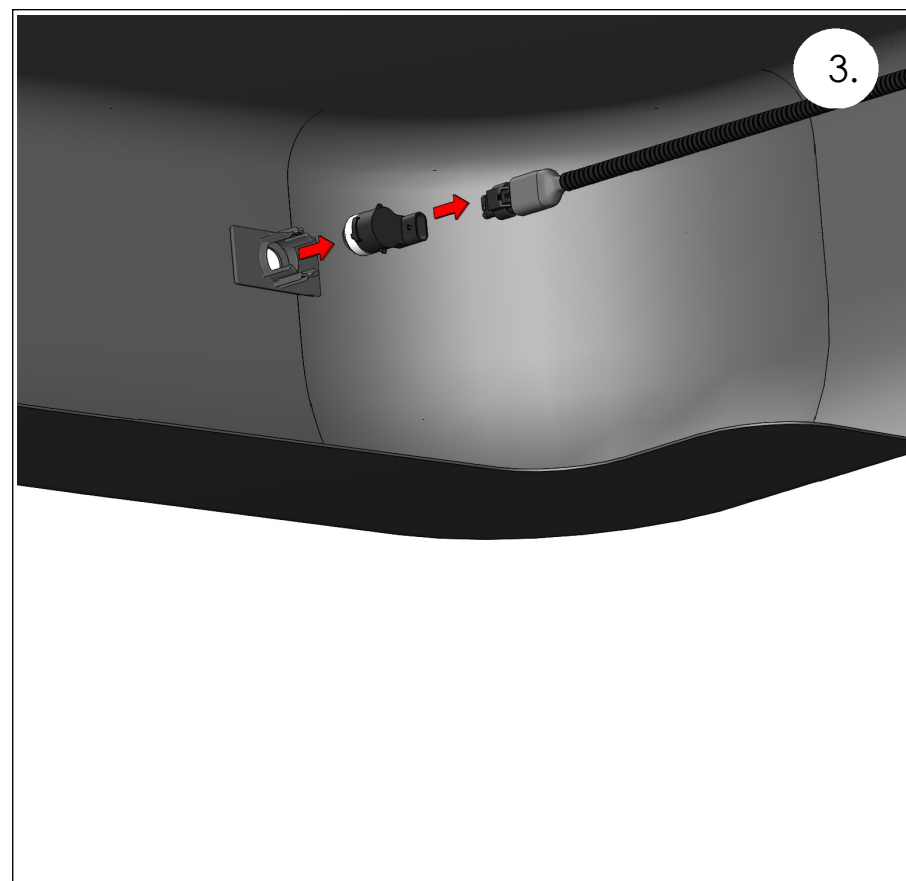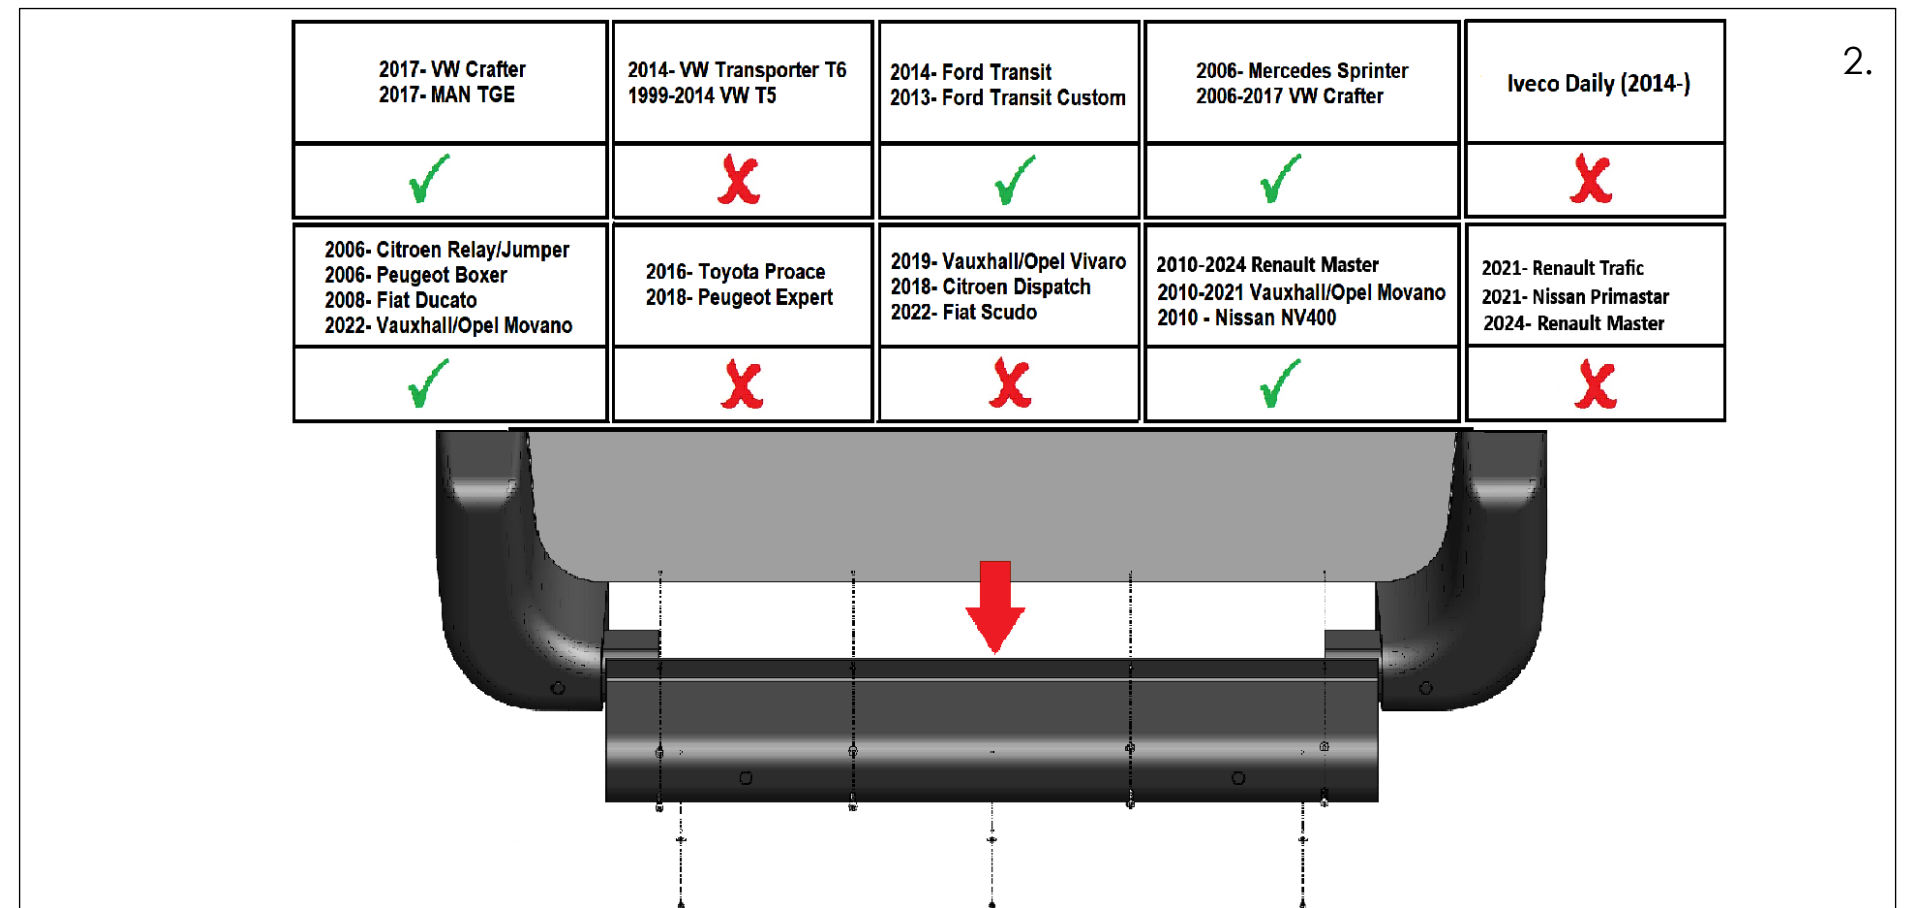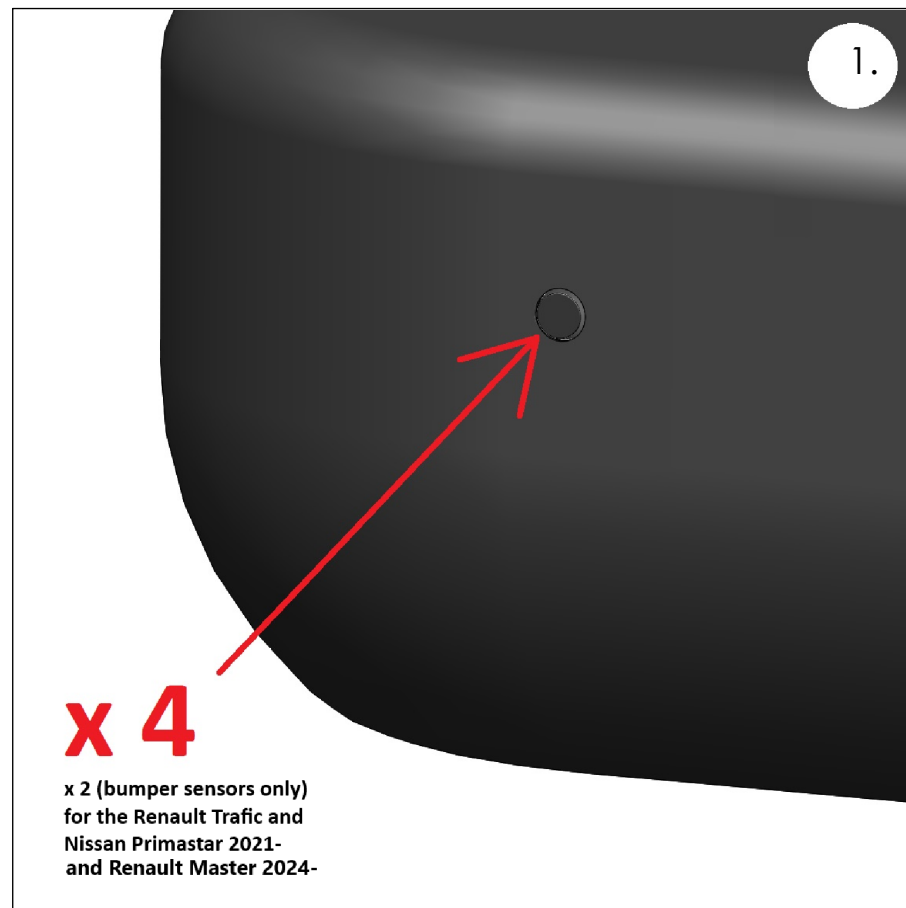

2017- VW Crafter
2017- MAN TGE



PS366



2014- VW Transporter T6
1999-2014 VW T5



PS366



2006- Mercedes Sprinter
2006-2017 VW Crafter



PS366



2016- Peugeot Expert
2016- Toyota Proace
2016- Citroen Dispatch
2019- Vauxhall Vivaro
2022- Fiat Scudo



PS366



2010-2024 Renault Master
2010- Nissan NV400
2010-2021 Vauxhall/Opel Movano



PS366



2006- Fiat Ducato
2006- Peugeot Boxer
2006-Citroen Relay/Jumper
2022- Vauxhall/Opel Movano



PS366



**2020- Ford Transit
(JU5T-15K859-BC)
2018- Ford Transit Custom
(HU5T-15K859-AAW)**




PS366



**2014-20 Ford Transit
(GK2T-15K859-EA)
2012-18 Ford Transit Custom
(CJ5T-15K859-AWW)**



PS366

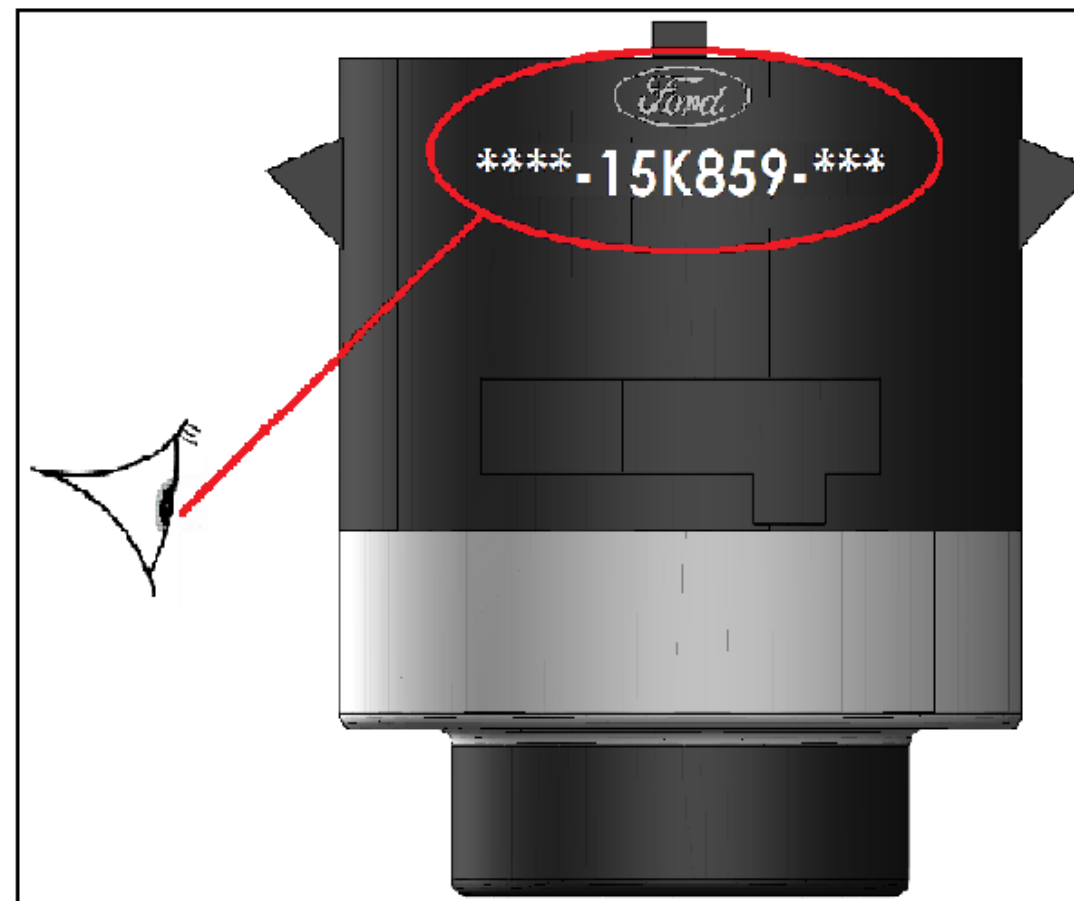

2014 - Iveco Daily



PS366



**2021- Renault Trafic
2021- Nissan Primastar
2024- Renault Master
2024- Nissan Interstar**



PS366



PS043



